


DIY Ruční kolovrátek - dřevěná stavebnice

Komponenty

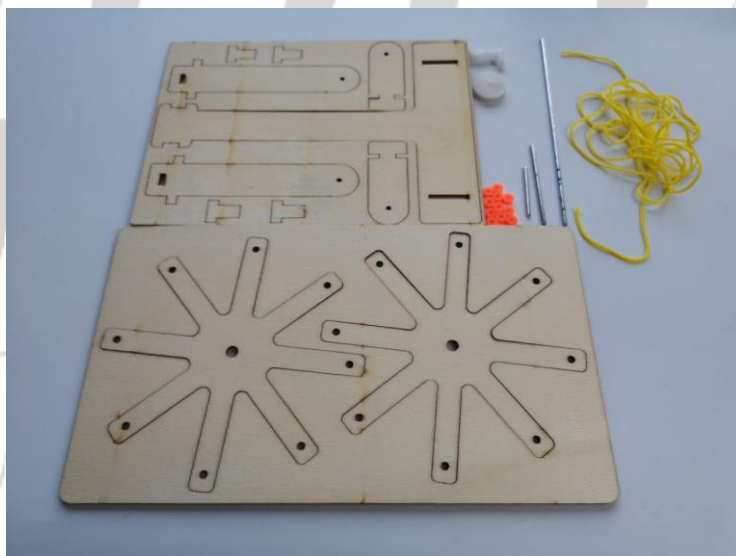


1. Složte základní rám



2. Postavte rám do pozice "T" dle obrázku




DIY Ruční kolovrátek - dřevěná stavebnice

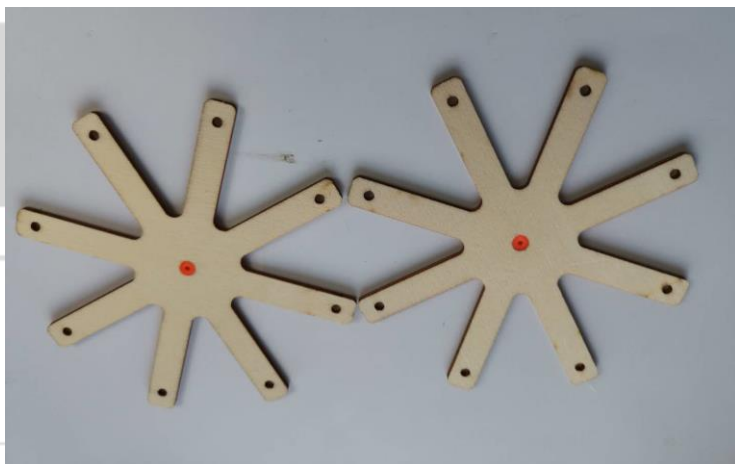

3. Vložte oranžové dílky do ozubených kol



4. Upevněte pomocí tyče dle obrázku

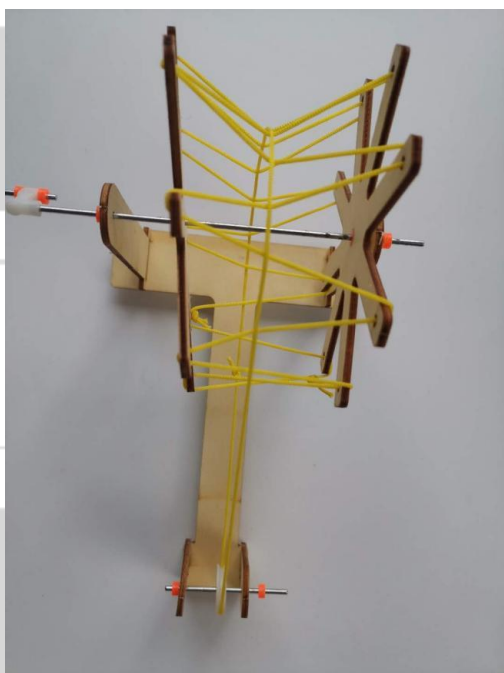

5. Delší provázek provlíkněte dírkami na každém ozubeném kole, na každém konci udělejte uzel. Kratší provázek spojte jako je zobrazeno na obrázku. Otočte tyčí pro dokončení.

TENTO NÁVOD A PODOBNÉ STAVEBNICE NAJDEŠ ZDE:

<https://www.fyft.cz/diy-ručni-kolovratek-drevena-stavebnice/>

